


MICRO COMPONENTE DIGITAL

REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO RADIO AM/FM ESTEREO

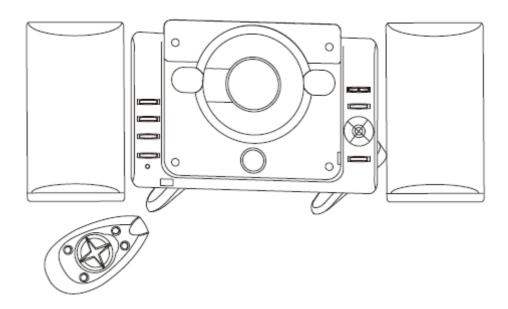

MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR LA ANTENA AMPLIFICADORA. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

PRECAUCIONES



PRECAUCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.



El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triangulo equilátero es una señal de advertencia, alertando de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero indica al usuario de instrucciones importantes de mantenimiento, servicio y operación que acompañan al aparato.

Para uso del usuario:	
Anotar en las líneas de abajo el modelo y número de serie que se encuentran en	la
etiqueta de marcado de la unidad. Mantener esta información para futuras	
referencias.	
Modelo:NS-435	
Número de serie:	

ADVERTENCIA:

Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto a la lluvia, humedad, goteo o salpicadura de agua. Alto voltaje peligroso está presente en el interior de este producto, no abrir el gabinete.

PRECAUCION:

Para prevenir riesgo de choque eléctrico, asegurase que la terminal ancha de la clavija coincida con la ranura ancha del tomacorriente e insértela completamente.

ADVERTENCIA:

El manejo del cordón de alimentación en este producto expondrá a un químico conocido en el estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lavarse las manos después de manejar el cordón de alimentación.

PROTECCION DEL SISTEMA AUDITIVO

Los expertos en el sistema auditivo advierten en contra del uso constante de estéreos personales reproducidos a niveles altos de volumen. La exposición constante a niveles altos de volumen puede ocasionar perdida en la audición. Si experimenta zumbido o ruido en sus oídos o pérdida de audición, discontinuar el uso del producto y acudir al médico inmediatamente.

PRECAUCIONES

PRODUCTO LASER CLASE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL LASER DE CLASSE 1 PRODCUTO LASER CLASE 1 PRECAUCION:
RADIACION LASER INVISIBLE AL
ABRIR Y LIBERAR LOS SEGUROS.
EVITAR LA EXPOSICION A LA
RADIACION LASER



Este producto contiene un dispositivo láser de bajo poder

Seguir las recomendaciones indicadas a continuación para una operación segura

PROTECCION ENCONTRA A LA EXPOSICION A LA ENERGIA LASER

- El rayo láser usado en este reproductor de disco compacto es dañino para los ojos, no intentar desensamblar el gabinete o la unidad.
- Detener la operación de este producto inmediatamente si cualquier líquido u objeto sólido cae en el interior del gabinete.
- No tocar o golpear el lente láser. Si hace esto, puede dañar el lente y el reproductor puede no operar adecuadamente.
- No colocar ninguna cosa en la ranura de seguridad: Si hace esto, el diodo láser permanecerá encendido cuando la puerta del disco compacto permanece abierta, esto puede resultar en exposición a radiación láser peligrosa.
- Si el producto no va ser usado por un periodo largo de tiempo, asegurase de apagarlo y desconectar todas las fuentes de alimentación. Remover las baterías del compartimiento y desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente. Para remover el cordón de alimentación, sujetar la clavija y retirarla del tomacorriente, nunca desconectarlo jalando del cordón mismo ya que esto puede causar daños al cordón lo que puede provocar riesgo de choque eléctrico.
- Esta unidad emplea un dispositivo láser. El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede resultar en exposición a radiación láser peligrosa.

LUGAR

- No usar este producto en un lugar con temperaturas extremas como calor, frío, polvo y humedad.
- Usar este producto sobre una superficie nivelada y estable
- Permitir la libre circulación del flujo de aire, no colocar este producto en áreas con pobre flujo de aire, cubrirlo con telas o colocarlo sobre la alfombra ya que esto puede generar sobrecalentamiento interno.

CONDENSACION

- Cuando el producto se lleva a un cuarto con calor y humedad, gotas de agua o condensación puede formarse en el interior del reproductor de CD.
- Al formarse condensación en el interior del producto, este puede no operar normalmente.
- Apagar el producto y dejarlo de 1 a 2 horas antes de volver a encenderlo o gradualmente calentar el cuarto para que la condensación se evapore antes de usar el producto nuevamente.

Si algún problema ocurre, desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente, llevar el producto al centro de servicio autorizado o con personal calificado.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Leer las instrucciones Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
- 2. Conservar las instrucciones Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
- 3. Poner atención a las advertencias Todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
- 4. Seguir las instrucciones Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
- 5. No usar este aparato cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
- 6. Limpiar solo con una tela seca Desconectar el reproductor del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Para limpiar el reproductor usar una tela suave, limpia y seca.
- 7. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del reproductor y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el aparato sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El reproductor no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
- 8. El reproductor debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
- El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el aparato mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del aparato.
- 10. Usar solo accesorios o refacciones especificadas por el fabricante.
- 11. No colocar este aparato en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el aparato puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al aparato. Usar este aparato solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el aparato. La combinación del aparato y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el aparato y el carrito se vuelquen.
- 12. Desconectar este aparato del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al aparato de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
- Fuentes de alimentación Este aparato debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado. No sobrecargar los tomacorrientes.
- 14. Colocación en la pared o techo El aparato debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante
- 15. Líneas de poder No debe de colocarse un sistema de antena exterior cerca de las líneas eléctricas aéreas, luces o circuitos eléctricos, o en donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tener cuidado extremo de no tocar las líneas o circuitos eléctricos, el contacto con ellos puede resultar fatal
- 16. Entrada de objetos y líquidos No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este aparato a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del aparato.
- 17. Referir todo servicio a un centro de servicio autorizado o con personal calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cordón de alimentación o clavija dañada, ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no opera normalmente o se ha deiado caer.
- 18. Servicio No intentar dar servicio usted mismo a este aparato, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.

CUMPLIENDO CON LAS REGULACIONES DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emanar energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción del radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Oriente nuevamente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte a su proveedor o a un radiotécnico para ayuda.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS COMPACTOS

Manejo de los discos compactos

Sostener los discos por el borde. Evitar tocar la superficie de información del el disco. Para remover el disco compacto de su estuche, sostenerlo del borde y presionar hacia abajo el pivote central en el estuche y levantar el disco.

Limpieza de los discos compactos

Usar una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa para limpiar las huellas digitales y el polvo de la superficie de reproducción del disco. Limpiar los discos con movimientos rectos del centro hacia el borde, nunca hacerlo con movimientos circulares. Pequeñas partículas de polvo y manchas ligeras pueden no afectar la calidad de reproducción.

- No usar limpiadores químicos como rocíos de grabación, rocíos antiestáticos, benceno o thiner para limpiar los discos, esto puede dañar las superficies de los discos.
- Para reducir el riesgo de ralladuras en los discos, siempre colocar los discos en su estuche después de usarlos.
- No exponer los discos a los rayos directos del sol, humedad alta o temperaturas extremas.
- No colocar etiquetas adheribles o cinta en los lados de los discos.

Limpieza del lente láser

Un lente láser sucio puede causar saltos de la pista durante la reproducción. Si el lente está muy sucio, el disco puede no reproducirse. Apagar y desconectar el producto del tomacorriente, abrir la puerta del compartimiento del disco y limpiar el lente láser como sigue:

- Para partículas de polvo Usar un soplador/cepillador para cámara fotográfica, soplar sobre el lente láser algunas veces y entonces limpiar el lente con el cepillo, finalmente soplar sobre el lente nuevamente.
- Para huellas digitales Usar un cotonete de algodón seco para limpiar el lente láser con movimientos rectos del centro hacia el borde del lente.

INDICE

PRECAUCIONES	1
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
CUMPLIENDO CON LA REGULACIONES DE LA FCC	4
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS COMPACTOS.	5
Manejo de los discos compactos	5
Limpieza de los discos compactos	5
Limpieza del lente láser	5
INDICE	6
CONTENIDO EN EL EMPAQUE	8
CARACTERISTICAS	9
INICIANDO	10
Descripción de partes	10
Vista superior	11
Vista inferior	11
Control remoto	
Pantalla digital de cristal liquido	11
Montaje de la unidad	12
Conexiones	13
Bocinas	
Auxiliar (opcional)	
Fuente de alimentación	13
MODO DE DISCO COMPACTO	14
Operación básica	14
Funciones del disco compacto	
Reproducir / Pausar / Detener	
Saltar Anterior / Siguiente	14
Buscar Atrás / Adelante	14

Ecualizador Preestablecido	14
Repetir / Reproducción aleatoria (al azar)	15
Programación de la reproducción	15
IODO DE RADIO	16
Operación básica	16
Sintonía	16
Recepción	16
Salvando las estaciones de radio en memoria	16
MODO DE ENTRADA AUXILIAR Operación básica	
MODO DE AJUSTE	18
Reloj / Despliegue	18
GUIA RAPIDA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19

CONTENIDO EN EL EMPAQUE


Favor de asegurarse que los siguientes artículos vienen contenidos en el empaque, si algún artículo falta favor de contactar al proveedor inmediatamente.


- Microcomponente NS-435
- Bocinas estéreo (2 piezas)
- Control remoto
- Cable de línea macho-a-macho de 3.5 mm
- Soporte de montaje con tornillos (4 piezas)
- Base pedestal

CARACTERISTICAS

- Reproductor de disco compacto con carga vertical
- Pantalla de cristal liquido multifunciones con luz de fondo
- Control de volumen electrónico
- Radio AM/FM estero digital
- Sistema de bocinas de Rango-Completo
- Fuente de alimentación de 120 V~ 60 Hz

Descripción de Partes

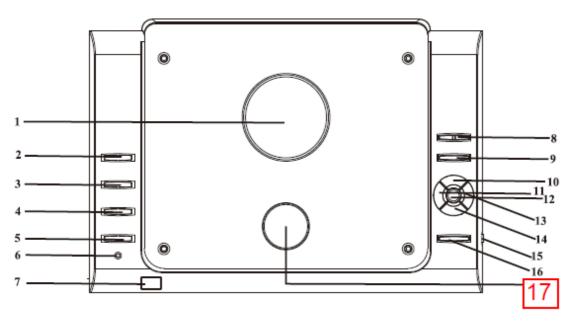

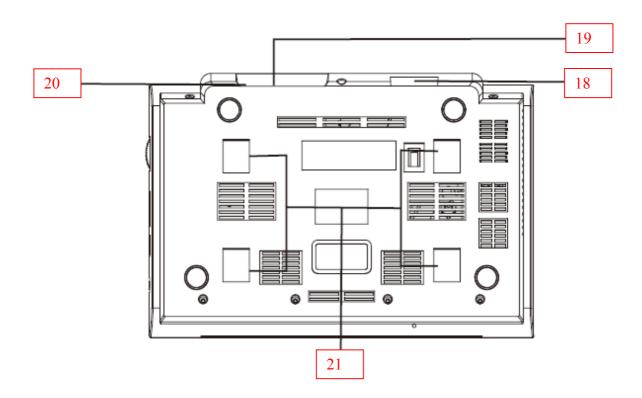

Vista superior


- PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DEL DISCO COMPACTO
- 2. BOTÓN DE ECUALIZADOR "EQ"
- BOTON DE REPRODUCCION
 ALEATORIA / MEMORIA –
 "RANDOM/M-DN"
- 4. BOTÓN DE FUNCIÓN "FUNCTION"
- BOTÓN DE PODER / ESPERA "POWER"
- 6. INDICADOR DE ESPERA
- 7. SENSOR INFRARROJO
- 8. BOTONES DE VOLUMEN +/-
- 9. BOTÓN DE REPETIR / MEMORIA + "REPEAT/M-UP"
- BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR /
 FM ESTEREO "► II /FM ST"
- 11. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA ATRÁS "M"
- 12. BOTÓN DE DETENER / BANDA"■/BAND"
- 13. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA DELANTE "▶"
- 14. BOTÓN DE PROGRAMA "PROGRAM"
- 15. CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR
- 16. BOTON PARA ABRIR PUERTA DEL CD
- 17. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO

Vista inferior


- 18. CONECTOR DE ENTRADA DE Vca
- CONECTORES DE SALIDA PARA BOCINAS IZQUIERDA Y DERECHA
- 20. ANTENA DE FM
- 21. RANURAS DE MONTAJE

Control remoto

- BOTÓN DE PODER / ESPERA "POWER"
- 2. BOTÓN DE FUNCIÓN "FUNCTION"
- BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR / FM ESTEREO " ► II /FM ST"
- BOTÓN DE DETENER / BANDA
 "■/BAND"
- BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA DELANTE "▶I"
- 6. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA ATRÁS "144
- 7. BOTÓN DE AUMENTAR VOLUMEN "VOL+"
- 8. BOTÓN DE DISMINUIR VOLUMEN "VOL-"

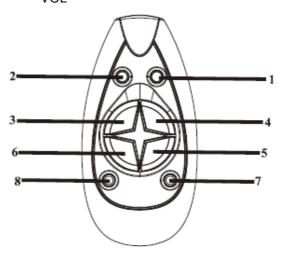


Pantalla digital de cristal liquido

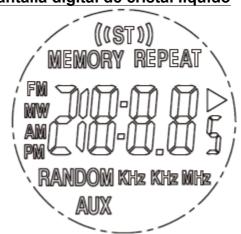


Montaje de la Unidad

1. Montaje de la unidad sobre la base

a. Alinear las 2 perforaciones en el centro del soporte de montaje con las 2 perforaciones en el poste de la base pedestal (ver figura siguiente).

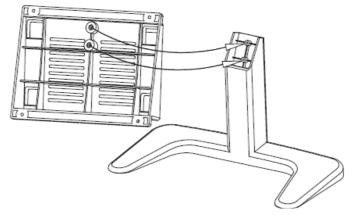


b. Insertar 2 tornillos y fijarlos con un desarmador para asegurar el soporte de montaje a la base pedestal, entonces insertar las 4 ranuras para montaje de la unidad a los 4 ganchos en el soporte para montaje (ver figura siguiente).

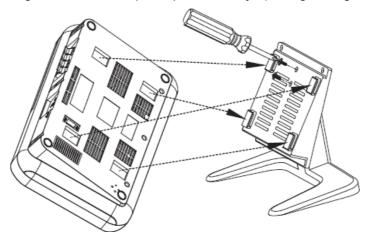

2. Montaje de la unidad sobre la pared

- a. Marcar 4 puntos en la pared de acuerdo a las perforaciones en las esquinas en el soporte para montaje usar un nivel como apoyo, realizar las perforaciones con un taladro (ver figura 1).
- Alinear las 4 perforaciones del soporte para montaje con las 4 perforaciones realizadas en la pared.
 Insertar 4 tornillos y fijarlos con un desarmador para asegurar el soporte de montaje a la pared (ver figura 2).
- Montar la unidad insertando las 4 ranuras para montaje de la unidad a los 4 ganchos en el soporte para montaje

Nota: Si monta la unidad sobre una pared seca, necesita instalar soportes para pared seca en las perforaciones (taquetes) antes de atornillar el soporte para montaje a la pared.

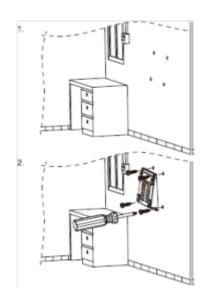

Conexiones

Bocinas

Siempre conectar las bocinas primero antes de conectar la fuente de alimentación.

- Conectar el cable negro de la bocina izquierda a la terminal negra marcada con "L" en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la unidad.
- Conectar el cable rojo de la bocina izquierda a la terminal roja marcada con "L"
 en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la unidad.
- Conectar el cable negro de la bocina derecha a la terminal negra marcada con "R" en el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la unidad.
- Conectar el cable rojo de la bocina derecha a la terminal roja marcada con "R" en el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la unidad.

Auxiliar (opcional)

- Usando el cable de línea macho-a-macho de 3.5 mm puede conectar la salida de audio o salida para audífonos de un dispositivo de audio externo (reproductor de MP3, MP4, teléfono celular, etc.) al conector de entrada auxiliar de la unidad.
- Ahora podrá escuchar el dispositivo de audio externo a través de la unidad.

Fuente de alimentación

Esta unidad opera a 120 Vca 60 Hz

- Verificar que el voltaje de su localidad corresponde con el voltaje indicado para la unidad, entonces insertar la clavija del cordón de alimentación en el tomacorriente.
- Para encender el reproductor, presionar el botón de "PODER" en la unidad o control remoto.

MODO DE DISCO COMPACTO

Operación Básica

- 1. Presionar "POWER" en la unidad ó en el control remoto para encender el reproductor.
- Presionar el botón para abrir la puerta del compartimiento del disco compacto.
 Insertar un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba. Cerrar la puerta del compartimiento (hasta escuchar un clic).
- 3. Presionar "FUNCTIÓN" repetidamente para seleccionar la función de "Disco Compacto".
- 4. Presionar " ▶ II " para iniciar la reproducción del disco.

Funciones del Disco Compacto

Reproducir / Pausar / Detener

- Presionar " ▶ II " para iniciar la reproducción del disco.
- Durante la reproducción, presionar " > II " para pausarla. Presionar " > II "
 nuevamente para volver a la reproducción donde se pauso.
- Durante la reproducción, presionar "■" para detenerla.

Saltar Anterior / Siguiente

- Presionar "M" para saltar a la pista anterior.
- Presionar "▶" para saltar a la pista siguiente.

Buscar Atrás / Adelante

- Presionar y sostener "⋈" para buscar rápidamente un punto hacia atrás en la pista actual.
- Presionar y sostener "> " para buscar rápidamente un punto hacia delante en la pista actual.

Ecualizador Preestablecido

Presionar "EQ" continuamente para seleccionar el modo de ecualización deseado de: Plano – Clásica – Rock – Pop – Jazz

MODO DE DISCO COMPACTO

Repetir / Reproducción aleatoria (al azar)

Presionar "REPEAT/M-UP" para seleccionar el modo de repetir deseado. Cada vez que el botón es presionado el modo cambia:

- Repetir una: Repite continuamente la pista actual en reproducción (el indicador de repetir destella en la pantalla).
- Repetir todo: Repite todas las pistas del disco continuamente (el indicador de repetir permanece encendido en la pantalla).
- Normal/Desactivado: Las pistas del disco se reproducen en secuencia (no hay indicador en pantalla).

Presionar "RANDOM/M-DN" para seleccionar el modo de reproducción aleatoria.

 Reproducción aleatoria: Las pistas del disco se reproducen de forma aleatoria (al azar) definida por el reproductor (el indicador de aleatorio permanece encendido en la pantalla).

NOTA: Para cancelar el modo de reproducción aleatoria, presionar "RANDOM/M-DN" hasta que el indicador de reproducción aleatoria desaparece. El modo de reproducción aleatoria no opera durante la reproducción programada.

Programación de la reproducción

Hasta 20 pistas pueden ser programadas para ser reproducidas en el orden deseado.

- 1. Presionar "■" para detener la reproducción.
- 2. Presionar "PROGRAM" para entrar al modo de programación.
- 3. Presionar "⋈" o "⋈" para seleccionar la pista deseada a programar. Entonces, presionar "PROGRAM" nuevamente para almacenar en memoria la pista seleccionada.
- 4. Repetir el paso 3 hasta programar las pistas deseada (pueden almacenarse 20 pistas máximo en memoria)
- Después de finalizar la programación, presionar " ➤ II " para iniciar la reproducción de las pistas programadas.
- 6. Para cancelar la reproducción del programa presionar "■" o abrir la puerta del compartimiento del disco.

MODO DE RADIO

Operación Básica

- Presionar "POWER" en la unidad ó en el control remoto para encender el reproductor.
- 2. Presionar "FUNCTIÓN" repetidamente para seleccionar la función de "Radio".
- 3. Presionar "■/BAND" para seleccionar la banda deseada.
 - AM: Para escuchar las estaciones de la banda de AM.
 - FM: Para escuchar las estaciones de la banda de FM en modo monoaural (usar esta opción si la recepción de la estación es débil).
- 4. Presionar " ▶ II /FM ST": Para escuchar las estaciones de la banda de FM estéreo. El indicador de FM estéreo se despliega en la pantalla cuando se sintoniza una estación de FM estéreo.

Sintonía

- Presionar "⋈" para sintonizar una estación con frecuencia menor.
- Presionar "" para sintonizar una estación con frecuencia mayor.

Recepción

- Para una mejor recepción de las señales de FM, extender y posicionar la antena de FM localizada en la parte posterior de la unidad.
- Para una mejor recepción de las señales de AM, la unidad cuenta con una antena interna de AM. Si la recepción de la señal es débil, girar o mover la unidad para lograr una mejor recepción.

Salvando las estaciones de Radio en memoria

- 1. Presionar "PROGRAM" en la unidad o control remoto.
- 2. Presionar "REPEAT/M-UP" ó "RANDOM/M-DN" para seleccionar el número de memoria para la estación actual.
- 3. Presionar "ℍ" ó "ℍ" para seleccionar la estación deseada.
- Presionar "PROGRAM" nuevamente para almacenar la estación en el numero de memoria seleccionado.
- 5. Repetir los pasos anteriores para almacenar más estaciones de radio en memoria.
- 6. Para desplazarse a través de las estaciones almacenadas, presionar "REPEAT/M-UP" ó "RANDOM/M-DN"

MODO DE ENTRADA AUXILIAR

El modo de entrada auxiliar permite reproducir un dispositivo de audio externo (por ejemplo, un reproductor de MP3, MP4, teléfono celular, etc.) a través de las bocinas de la unidad.

Operación Básica

- Usando el cable de línea macho-a-macho (incluido) de 3.5 mm de diámetro, conectar la salida de audio o la salida para audífonos del dispositivo de audio externo al conector de entrada auxiliar de la unidad.
- 2. Presionar "POWER" en la unidad o en el control remoto para encender el reproductor.
- 3. Presionar "FUNCTION" continuamente para seleccionar la función de "Entrada Auxiliar".
- 4. Iniciar la reproducción del dispositivo de audio externo.
 - Usar los controles del dispositivo de audio externo para controlar la reproducción.
 - Para evitar distorsión de la salida de audio, no ajustar el volumen del dispositivo de audio externo a un nivel muy alto.

MODO DE AJUSTES

Reloj / Despliegue

- Colocar la unidad en el modo de espera (presionar "POWER" si el reproductor esta encendido). El reloj se despliega en la pantalla cuando el reproductor esta en el modo de espera.
- Presionar "PROGRAM" para entrar al modo de ajuste del reloj. El indicador de formato de hora "12H/24H" empieza a destellar en la pantalla. Presionar "◄" o "▶" para ajustar el formato de hora.
 - 12H: Despliega el reloj en formato de 12 horas (AM/PM).
 - 24H: Despliega el reloj en formato de 24 horas (00-24)
- 3. Presionar "PROGRAM" para confirmar el ajuste anterior y entrar al modo de ajuste de la hora. El indicador de la hora empieza a destellar en la pantalla. Presionar "⋈" o "ы" para ajustar a la hora deseada.
- 4. Presionar "PROGRAM" para confirmar el ajuste anterior y entrar al modo de ajuste de los minutos. El indicador de los minutos empieza a destellar en la pantalla. Presionar "◄" o "▶" para ajustar a los minutos deseados.
- 5. Presionar "PROGRAM" para confirmar todos los ajustes anteriores.

GUIA RAPIDA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

La unidad no enciende

 Verificar que el cordón de alimentación está conectado adecuadamente a la unidad y que la clavija está conectada al tomacorriente.

No hay salida de audio en las bocinas

- Verificar que las conexiones de las bocinas están firmes y adecuadas.
- Verificar que el volumen no está ajustado al nivel bajo.

La salida de audio esta distorsionada

- La unidad puede estar colocada muy cerca de un aparato grande (por ejemplo una TV o refrigerador). Si es posible, apagar la unidad y colocarla en otro lugar.
- Verificar que la estación de radio esta sintonizada adecuadamente en la frecuencia.
- Disminuir el nivel del volumen.

El control remoto no opera

- Verificar que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo de la unidad.
- Apuntar directamente el control remoto al sensor infrarrojo de la unidad.
- La luz fuerte (por ejemplo los rayos directos del sol, luz fluorescente, luz estroboscópica) puede interferir con la señal del control remoto.
- Verificar que las batería en el control remoto están instaladas con la polaridad "+"
 y "-" correcta y que todavía tienen carga.
- Reemplazar las baterías gastadas por unas nuevas.

La unidad de disco compacto no reproduce

- Verificar que la puerta del compartimiento del disco compacto está cerrada.
- Verificar que el disco ha sido colocado de manera correcta.
- Verificar que el disco no está dañado, rallado o sucio.
- Verificar que el disco es de audio o que contiene archivos compatibles.

El disco compacto salta durante la reproducción

- Verificar que el disco no está dañado, rallado o sucio.
- Verificar que la unidad está instalada en una superficie nivelada y estable para evitar vibraciones y golpes.

Se repite una pista continuamente

Verificar que la función de repetir esta desactivada.

La función de Modo no está trabajando

- Asegurarse que la tapa del compartimiento del disco compacto está cerrada.
- Intentar apagando y desconectando la unidad de la fuente de alimentación, esperar 2 o 3 minutos, entonces conectar y encender la unidad nuevamente.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: 120 Vca 60 Hz

Consumo de potencia: 17 W máximo

Rango de frecuencias: AM: 520 – 1710 kHz

FM: 87.5 – 108 MHz

Salida de audio: 2 Bocinas estéreo

Entrada de audio: Conector de entrada auxiliar de 3.5 mm

Potencia de salida: 2 x 2.2 Wrms

Dimensiones de las bocinas: 110 x 205 x 162 mm aproximadamente

Dimensiones de la unidad 291 x 77 x 204 mm aproximadamente

Peso neto: 2.85 kg aproximadamente

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO, ASI COMO EL MANUAL ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS.

Si tiene problemas con la operación de la unidad, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado